

取扱説明書

DAYTONA corp.

S65774①/④

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

GIVI 447FZ モノロックフィッティング	適応車種	商品NO.
	KAWASAKI VERSYS 650 (06-07)	65774

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告 要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠注意 要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

 実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	 禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
 法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	 その他	その他の警告及び注意を告げるものです。

⚠警告



禁止

- ・ 走行前に、フィッティング各部に異常が無いことを必ず確認してください。確認を怠ると重大な事故につながる場合があります。
- ・ 激しいオフロード走行をしないでください。
- ・ このフィッティングの最大積載量は、ケース重量を含め 10Kg です、最大積載量を超える積載はしないでください。
- ・ この商品は、記載されている車両以外の車両には取り付けないでください

⚠注意



実施

- ・ 取り付けはトルクレンチにより規定トルクにて締め付けしてください。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、各部を点検してください。
- ・ 取付後、約 100Km 走行したら、各部を点検し、増し締めしてください。



法令違反

- ・ この商品は指定部品（キャリア）に該当する為改造申請や記載事項の変更などは必要ありません。



その他

- ・ この商品を取り付けると、車両重量が増加し、車体の重心が変化する為、ハンドリング及びブレーキ性能が悪化します、これを考慮した運転を行なってください。
- ・ ケースを装着する為には、別途ケースに合ったベースが必要になります。モノキーケースを使用する際はモノキーベース（M5）品番 42179、モノロックケースを使用する際はモノロックベース（M5M）品番 60145 をお買い求めください、モノロックケースに付属の汎用ベースは使用できません。



水ぬれ禁止

- 雨天走行後そのままにしておくと、雨水等により、錆が発生する場合があります、雨天走行後及び定期的なメンテナンスを行なってください、錆等の発生は保証の対象外となります。


商品内容

下記商品 No は同梱のイタリア語説明書の部品番号に統一されています、内容確認の際には、イタリア語説明書も併せてご覧ください。

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	取り付けサポート1 (左右)		2	⑧	ナイロン付ナット	M8	4
②	フィッティング本体 (左右)		2	⑨	段付スペーサー	φ18×14	2
③	取り付けサポート2 (左右)		2	⑩	キャップ		2
④	プロテクトラバー		2	⑪	(純正パーツ)		0
⑤	六角穴付ボルト	M8×25	2	⑫	六角ボルト	M8×45	2
⑥	六角ボルト	M8×20	2	⑬	(別売りのベースに付属の部品)		0
⑦	六角ボルト	M8×30	2				

*ケースを装着する為には、別途ケースに合ったベースが必要になります。

取付方法

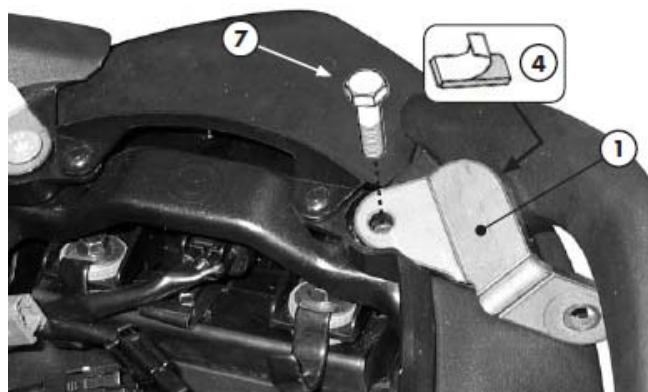

手順1

シートを外し、グラブバー固定ボルト（後ろ側）を取り外します。

①取り付けサポート1の裏側（車体に当たる面）に④プロテクトラバーを貼り付けます。

⑦六角ボルト（M8×30）により、①取り付けサポートを仮組みします。


左右共に取り付けてください。



手順2


手順1で取り付けした①取り付けサポート1の穴に、③取り付けサポート2を⑥六角ボルト（M8×20）、⑧ナイロン付ナット（M8）により仮組みします。

左右共に取り付けてください。

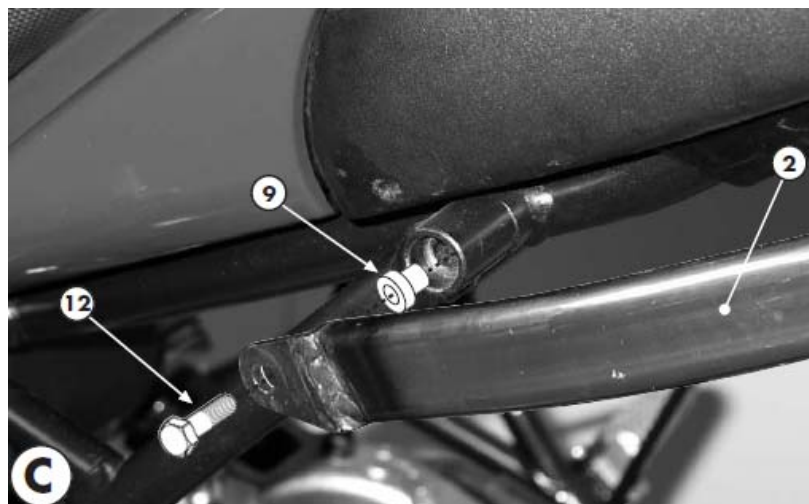


手順3

グラブバー下付近のフレーム固定ボルトを取り外し、⑨段付スペーサー、②フィッティング本体の順に⑫6角ボルト（M8×45）により仮組みします。
同様に右側も仮組みします。

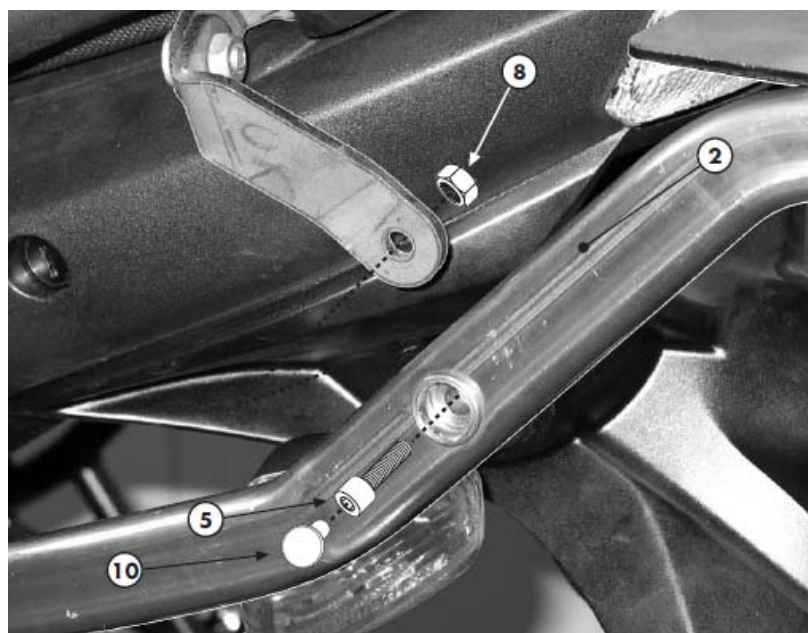

手順4

③取り付けサポート2の穴に、②フィッティング本体を取り付けます。
⑤6角穴付ボルト、⑧ナイロン付ナット（M8）を使用します。
⑩キャップは規定トルクによる締め付けが完了してから最後に取り付けます。
同様に右側も仮組みします。

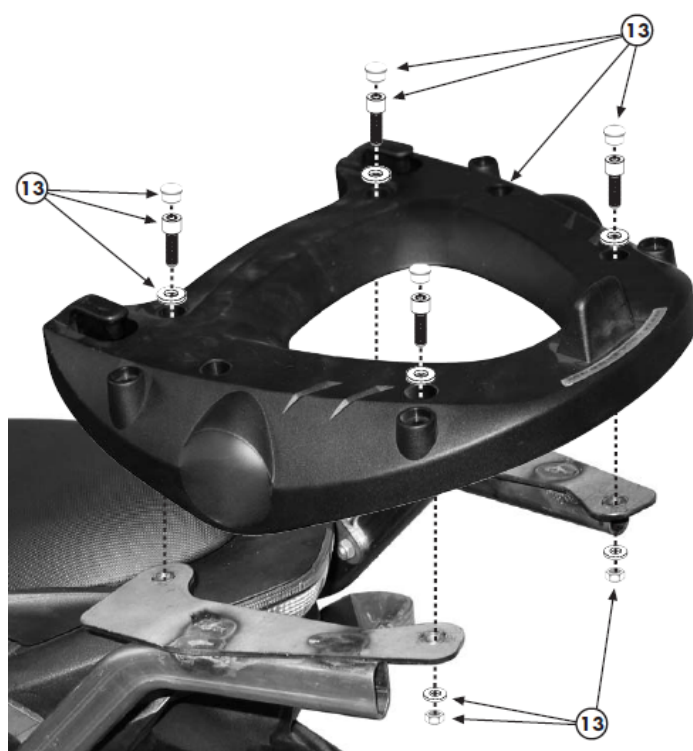

手順5

フィッティングの仮組みが完了したら、本締めをする前に、ベースの取り付けを行います。
ベースに付属の取扱説明書に従い、規定トルクによる締め付けまで行ないます。

ベースの取り付けが完了しましたら、フィッティングの固定ボルトを全て規定トルクにより締め付けます。
規定トルクはサービスマニュアルに従ってください。
それ以外のボルト類は M6：1 ON・m、M8：2 ON・m
にて締め付けをしてください。



取付参考例：装着は E350 モノロックケース（シルバー）

株式会社 **デイトナ** 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: <http://www.daytona.co.jp> E-mail: info@daytona.co.jp
©デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで